

*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

**HUBERTH**

**Пистолеты окрасочные H827**

1/17



Вер. 3

**EAC**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**HUBERTH**

**Пистолеты окрасочные H827**

1/17

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ .....	3
2. ЧАСТИ КРАСКОПУЛЬТА .....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
5. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	4
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
7. ХРАНЕНИЕ .....	7
8. НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	7
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ.....	10

## 1. ОПИСАНИЕ

Технология HVLP позволяет наносить лакокрасочные материалы под пониженным давлением, что предотвращает «отскакивание» материала от поверхности. Иглы и дюза из нержавеющей стали подходят для нанесения разнообразных лакокрасочных покрытий. Окрасочный пистолет имеет очень широкую форму факела.

## 2. ЧАСТИ КРАСКОПУЛЬТА



### Комплектация:

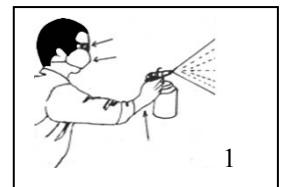
- пистолет окрасочный
- сменный комплект (дюза, воздушная головка, окрасочная игла)
- пластиковый бачок 600 мл
- ершик
- универсальный гаечный ключ
- 2 фильтра в бачок для материала

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип бачка	верхний
Входной разъем для подачи воздуха	1/4"
Рекомендованное давление воздуха	1.5 - 3 бар
Макс. давление воздуха на входе	8.3 бар
Бачок	пластик, 600 мл
Средний расход воздуха	118 – 201 л/мин
Ширина факела	150 – 180 мм
Уровень звукового давления	72.3 дБ (A)
Сила звука	83.3 дБ (A)
Вес	0.75 кг

## 4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При распылении некоторых материалов образуются токсичные пары, которые могут создать угрозу отравления и причинить серьезный вред здоровью человека. Всегда работайте в защитных очках, перчатках и респираторе, чтобы устранить опасность отравления токсичнымиарами и предотвратить попадание растворителей и распыляемого материала в глаза и на кожу (рис. 1).
2. Никогда не используйте баллоны с кислородом или горючими газами в качестве источника сжатого газа во избежание взрыва и травм (рис. 2).
3. Жидкость и растворитель могут быть легковоспламеняющимися или горючими. Используйте окрасочный пистолет только в хорошо проветриваемых помещениях и избегайте источников возгорания (курение, открытый огонь) (рис. 3).
4. Отсоединяйте окрасочный пистолет от пневматического шлага перед проведением технического обслуживания, и когда пистолет не используется. Для аварийного выключения и предупреждения ненамеренных действий рекомендуется установить шаровой клапан на линии подачи сжатого воздуха.
5. Используйте чистый и сухой сжатый воздух под давлением 1.5 - 3.0 бар. Никогда не превышайте максимально допустимое значение давления 8.3 бар (рис. 4).
6. Никогда не используйте растворитель на основе хлоруглеводородов: возможна химическая реакция с алюминиевыми и оцинкованными частями пистолета. Используйте растворители, химически совместимые с алюминиевыми и оцинкованными частями пистолета.
7. Никогда не направляйте пистолет на себя и на окружающих.
8. Перед началом работы проверьте герметичность соединений.
9. Перед началом работы проверьте подвижность курка и иглы, чтобы убедиться в нормальном функционировании пистолета.
10. Никогда не вносите изменения в конструкцию пистолета для использования в других целях. Используйте только рекомендованные производителями запчасти, дюзы и аксессуары.




1

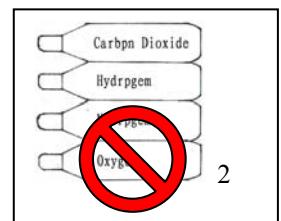

2



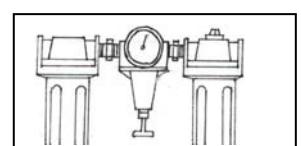3



## 5. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 1. Подготовка к работе

- После удаления упаковки тщательно осмотрите пистолет, убедитесь в том, что он не был поврежден во время транспортировки. Перед началом работы закрутите все фитинги, болты и другие крепежные приспособления.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**HUBERTH**

**Пистолеты окрасочные H827**

1/17

- Тщательно размешайте и разбавьте краску в соответствии с инструкциями производителя краски. Большинство материалов готово к нанесению, если они имеют подходящую консистенцию.
- Пропустите материал через ситечко для краски.
- Наполните бачок примерно на  $\frac{3}{4}$  и включите компрессор.

**ВНИМАНИЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальное давление в окрасочном пистолете или других частях пневмосистемы.**

- Подсоедините пистолет к источнику сжатого воздуха. Убедитесь в том, что воздушная головка, бачок и пневматический шланг герметично подсоединенены к пистолету.
- Перед началом работы нанесите материал на лист картона или другую поверхность и отрегулируйте форму факела.

**ВНИМАНИЕ Никогда НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ пистолет и не распыляйте материал на себя и окружающих. Это опасно для здоровья!**

- Проверьте вязкость материала, сделав несколько контрольных распылений на тест-карту. Если материал слишком вязкий, добавьте небольшое количество разбавителя. РАЗБАВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНО! Не превышайте количества разбавителя, рекомендованного производителем.

## 2. Регулировка

ЖЕЛАЕМАЯ ФОРМА ФАКЕЛА, РАСХОД МАТЕРИАЛА И СТЕПЕНЬ РАСПЫЛЕНИЯ ЛЕГКО ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРОВ ФОРМЫ ФАКЕЛА, ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА И ОБЪЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА.

**РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ ФАКЕЛА:** поворот маховика вправо до упора делает факел круглым, поворот влево – овальным.

**РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА:** Поворот маховика по часовой стрелке приводит к уменьшению расхода материала, поворот против часовой стрелки – к его увеличению.

**РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА:** Поворот маховика по часовой стрелке приводит к уменьшению давления воздуха, поворот против часовой стрелки – к его увеличению.



## 3. Нанесение материала

- Начните распыление. Пистолет всегда держите под прямым углом.
- Дюза должна находиться на расстоянии 15 - 30 см от поверхности. Держите пистолет

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## HUBERTH

## Пистолеты окрасочные H827

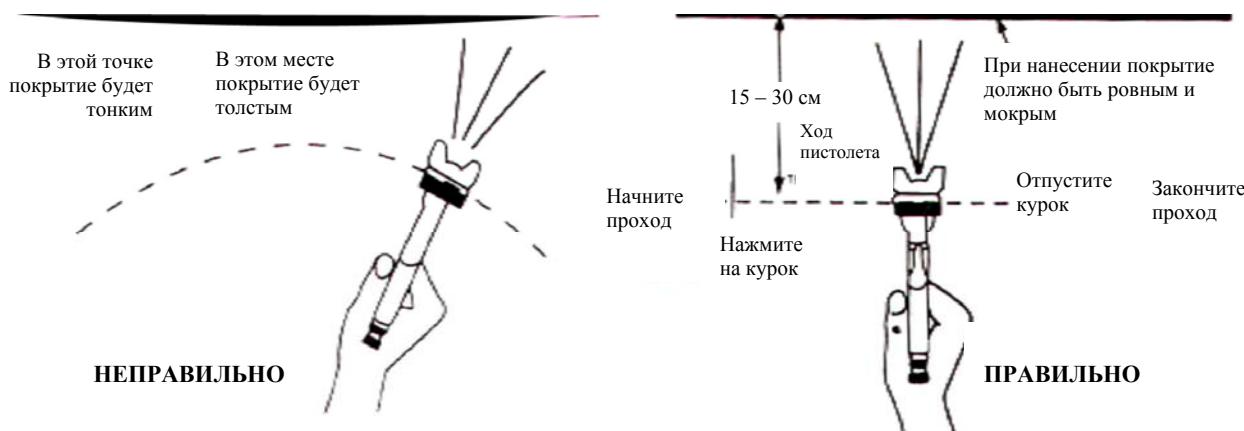
1/17

перпендикулярно поверхности и несколько раз перемещайте параллельно ей. Прекращение движения во время окраски приводит к скапливанию материала в одном месте и образованию потеков. В процессе окраски не поворачивайте пистолет из стороны в сторону по кругу. Это приводит к скапливанию материала в центре поверхности и недостаточному количеству на краях.

- Правильно используйте курок. Начните перемещать пистолет в начале прохода **ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЖАТЬ НА КУРОК**, затем отпустите курок **ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПИСТОЛЕТА** в конце прохода. Благодаря этой процедуре достигается равномерный переход одного прохода в другой без образования нахлестов или неровностей.
- Количество наносимого материала регулируется скоростью прохода, расстоянием до поверхности и регулировкой подачи материала.
- Выполняйте ровно столько проходов внахлест, сколько нужно для получения равномерного слоя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Два тонких слоя материала дадут лучший результат и меньшую вероятность потеков, чем один толстый слой.

- Используйте листы картона для сбора окрасочного тумана по краям окрашиваемой поверхности, чтобы защитить другие поверхности.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**HUBERTH**

**Пистолеты окрасочные H827**

1/17

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕДОСТАТОЧНАЯ ОЧИСТКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ФОРМЫ ФАКЕЛА.

1. Удалите оставшийся материал, перелив его в другую емкость.
2. Разберите окрасочный пистолет. Прежде чем разбирать комплект дюзы, сначала снимите иглу во избежание повреждения выходного отверстия дюзы.
3. Прочистите дюзу и все каналы в системе подачи материала. Прочистите остальные части пистолета, используя кисть, смоченную в растворителе.
4. Соберите окрасочный пистолет и распылите небольшое количество растворителя, чтобы удалить остаточное засорение в каналах системы подачи материала.

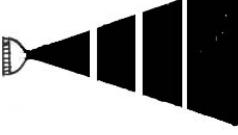
### ВНИМАНИЕ:

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ОТВЕРСТИЯ ДЮЗЫ И ВОЗДУШНОЙ ГОЛОВКИ. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ В РАСТВОРИТЕЛЬ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.

## 7. ХРАНЕНИЕ

- Когда пистолет не используется, поверните регулятор подачи материала против часовой стрелки до открытия. Это снизит давление пружины на наконечник иглы.
- Окрасочный пистолет **ДОЛЖЕН** хорошо очищаться и умеренно смазываться.

## 8. НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ






ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прерывистый факел 	1. Слишком мало материала в емкости 2. Бачок сильно запрокинут 3. Негерметичное соединение для входа материала 4. Комплект дюзы негерметичен или поврежден 5. Гайка сальника иглы пересохла или слабо затянута 6. Засорились каналы в воздушной головке	1. Долейте материал в бачок 2. Держите пистолет вертикально 3. Затяните детали 4. Отрегулируйте или замените детали 5. Смажьте и/или затяните детали 6. Прочистите каналы в воздушной головке

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## HUBERTH

## Пистолеты окрасочные H827

1/17

 Серповидный факел	<ol style="list-style-type: none"><li>Дюза износилась или слабо затянута</li><li>Засорилась головка</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Затяните или замените дюзу</li><li>Прочистите отверстия воздушной головки, не используя металлические предметы</li></ol>
 Материал подается неравномерно	<ol style="list-style-type: none"><li>Засорилась воздушная головка</li><li>Засорилась или износилась дюза</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Прочистите или замените воздушную головку</li><li>Прочистите или замените дюзу</li></ol>
 Факел узкий в центре	<ol style="list-style-type: none"><li>Материал слишком жидккий или мало материала в емкости</li><li>Слишком высокое давление распыления</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Отрегулируйте вязкость материала</li><li>Уменьшите давление воздуха</li></ol>
 Факел разбивается на отдельные части	<ol style="list-style-type: none"><li>Материал слишком вязкий</li><li>Слишком низкое давление распыления</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Отрегулируйте вязкость материала</li><li>Увеличьте давление воздуха</li></ol>
 Утечка воздуха из воздушной головки без нажатия курка	<ol style="list-style-type: none"><li>Залипание пневматического клапана</li><li>Засорение пневматического клапана или его седла</li><li>Износ или повреждение пневматического клапана или его седла</li><li>Лопнула пружина пневматического клапана</li><li>Погнулся шток клапана</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Смажьте клапан</li><li>Прочистите</li><li>Замените</li><li>Замените пружину</li><li>Замените шток</li></ol>
 Утечка жидкости из гайки сальника	<ol style="list-style-type: none"><li>Гайка сальника слабо затянута</li><li>Уплотнение износилось или пересохло</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Затяните гайку, не перетягивая иглу</li><li>Замените или смажьте (смазкой без силикона)</li></ol>
 Избыток окрасочного тумана	<ol style="list-style-type: none"><li>Слишком высокое давление распыления</li><li>Слишком большое расстояние до поверхности</li><li>Неправильное перемещение пистолета (дугобразные движения, слишком быстрое перемещение)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Уменьшите давление</li><li>Отрегулируйте расстояние до поверхности</li><li>Перемещайте пистолет с умеренной скоростью, держа параллельно поверхности</li></ol>
 Пистолет не распыляет материал	<ol style="list-style-type: none"><li>Нет давления в пистолете</li><li>Не полностью открыт винт подачи материала</li><li>Материал слишком вязкий</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверьте пневмолинию</li><li>Откройте регулировочный винт подачи материала</li><li>Разбавьте жидкость или перейдите на систему подачи материала под давлением</li></ol>

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# HUBERTH

## Пистолеты окрасочные Н827

1/17

### Адреса мастерских гарантийного и послегарантийного ремонта в России:

<b>Астрахань</b> 414056, ул. Латышева ,11 т/ф (8512) 54-7704	<b>Белгород</b> 308013, ул. Дзгоева, 4, оф. 224 (2 этаж) т/ф (4722) 78-3142	<b>Волгоград</b> 400075, ул. Шопена, 21 т. (8441) 54-9704, ф. (8442) 54-9902
<b>Воронеж</b> 394006, ул. Свободы, 73 т. (4732) 777-099, ф. (4732) 77-0506	<b>Екатеринбург</b> 620034, ул. Халтуриной, 43а т/ф. (343) 381-8699, 381-8698	<b>Ижевск</b> 426063, ул. Чугуевского ,9, оф. 22 т/ф (3412) 66-95-26
<b>Иркутск</b> 664035, ул. Рабочего штаба, 46 т/ф (3952) 779-665	<b>Казань</b> 420066, ул. Солдатская, д.8, оф. 303 т. (843) 518-7841, ф. (843) 518-7839	<b>Краснодар</b> 350005, ул. Кореновская, д.10/2 т/ф (861) 258-2410
<b>Красноярск</b> 660077, ул. 78 Добровольческой бригады, 14-Б, офис 62 т. (391) 254-0233, 254-0234; ф. (391) 254- 1031	<b>Магнитогорск</b> 357200, ул. Гагарина, 35, оф. 211 т. (3519) 20-4244, 20-4246, доб. 124	<b>Минеральные Воды</b> 357200, ул. Советская, 20 А т/ф (87922) 544-78
<b>Москва</b> 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 165А т. (495) 988-9377, ф. 988-0978	<b>Нижний Новгород</b> 603029, ул. Усиевича, 4А т/ф (831) 258-23-30, 258-1959	<b>Новосибирск</b> 630083, ул. Большевистская, 131 т/ф (383) 238-02-50, 238-0255
<b>Омск</b> 644007, ул. Яковleva ,179 А т/ф (3812) 25-1235	<b>Пенза</b> 440013, ул. Светлая, д.50, оф. 14 т/ф (8412) 56- 8679	<b>Пермь</b> 614081, ул. Плеханова, 66 т. (342)233-5399, ф. (342) 233-5399
<b>Ростов-на-Дону</b> 344072, пр. 40-летия победы, д. 156/7 т/ф (863) 300-2379, 259-1566, 299-9213	<b>Рязань</b> 390011, ул. Семинарская, д.53, оф. 1 т/ф (4912) 46-0068, (4912) 46	<b>Санкт-Петербург</b> 198095, Балтийская, 2 т. (812) 252-4206, 252-7806, 325-3753, ф. (812) 325-1901
<b>Самара</b> 443022, Заводское ш., 13В т. (846) 279-5280, 279-5281	<b>Саратов</b> 4100033, ул. 5-я Дачная, д. 68 А, оф. 7 т/ф(8452) 44-7889	<b>Тула</b> 300028, ул. Волнянского, д.3, оф. 321 т/ф (4872) 700-806
<b>Тюмень</b> 625062, ул. Молодежная, д.28, оф. 4 т/ф (3452) 69-5838	<b>Уфа</b> 450074, ул. Владивостокская, 3/А, оф. 301 т/ф (347) 246-2992	<b>Челябинск</b> 454081, ул. Ульяны Громовой, д.17 т/ф (351) 772-1395
<b>Ярославль</b> 150044, Ленинградский просп., д.33, 3 этаж, оф. 308 т/ф (4852) 58-4086		

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## HUBERTH

## Пистолеты окрасочные H827

1/17

### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Пистолет окрасочный зав № нет Марки H827, дюза мм\_\_\_\_\_

Дата выпуска\_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_

Печать и реквизиты продавца\_\_\_\_\_



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Пистолеты окрасочные H827

1/17

Корешок отрывного талона №2 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Изъят «\_\_\_\_» 200\_\_ г.

(наименование ремонтного предприятия)

Механик предприятия \_\_\_\_\_

Отрывной талон №2 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Зав.№\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_» 200\_\_ г.

Печать продавца \_\_\_\_\_

Регистрационный №\_\_\_\_\_

Дата техобслуживания  
«\_\_\_\_» 200\_\_ г.

Штамп ремонтного предприятия с  
указанием города

(подпись механика производившего ремонт)

Корешок отрывного талона №1 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Изъят «\_\_\_\_» 200\_\_ г.

(наименование ремонтного предприятия)

Механик предприятия \_\_\_\_\_

Отрывной талон №1 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Зав.№\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_» 200\_\_ г.

Печать продавца \_\_\_\_\_

Регистрационный №\_\_\_\_\_

Дата техобслуживания  
«\_\_\_\_» 200\_\_ г.

Штамп ремонтного предприятия с  
указанием города

(подпись механика производившего ремонт)